



NOTICE DE MONTAGE KIT REMPLACEMENT

Lunette arrière


Distribution Pièces Auto Narbonnaise

CONTENU DU KIT

- 1 Plaque de cristal transparent 10/10 (60x37cm) de marque ULTRALITE (DC00112)
- 1 fermoir et 2 arrêts
- 1 tube de mastic colle noir (DC00288)

1 - Dépose

- Mettre la capote en position ouverte à 250 mm
- Soulever l'arrière de la capote
- Déposer l'agrafe noire (1)
- Ouvrir la fermeture à glissière à l'aide d'un tournevis plat
- Pousser la capote de l'intérieur vers l'extérieur pour la décoller de la toile à capote

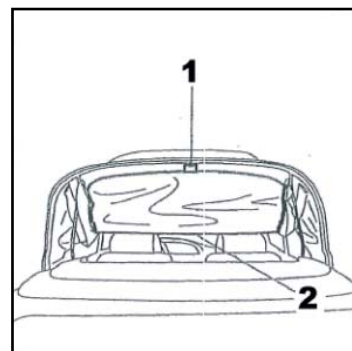

■ *Pour les capote de Fiat Punto et Audi 80, vous devez mettre la tresse cuivrée en court-circuit pour assouplir le mastic de collage transparent situé entre la capote et la lunette*

2 - Mise en place de la fermeture sur le cristal neuf

- Présenter votre ancienne lunette arrière sur la plaque livrée, tracer avec un stylo
- Découper la plaque à la dimension de votre ancienne lunette
- Faire recoudre par un cordonnier l'ancienne fermeture à glissière sur la lunette neuve en positionnant le départ au milieu en partie basse

3 - Repose

- Positionner la lunette sur la capote en alignant le fermoir de la lunette avec celui de la capote
- Insérer l'extrémité sur le fermoir (3) et avancer de 10cm environ
- Faire coulisser le fermoir jusqu'à l'autre extrémité
- Bloquer avec les 2 arrêts
- Reposer l'agrafe de finition (1) si elle est en bon état
- Si nécessaire, recoller la toile à l'extérieur de la capote avec le mastic colle noir
- Vous pouvez améliorer l'étanchéité en réalisant un fin cordon de mastic au niveau du profilé plastique noir
- *Pour les capote de Fiat Punto et Audi 80, vous devez recoller la lunette arrière en utilisant le mastic de collage (DC00288) et du ruban de masquage (DA00570)*

