





NOTICE DE MONTAGE ADAPTATEUR RIVIERA

FIAT BARCHETTA - 511001


Distribution Pièces Auto Narbonnaise

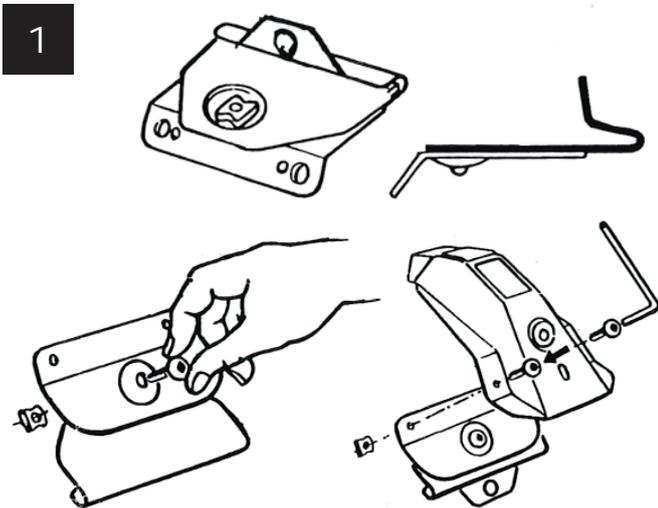

■ Fixer les attaches avants (*gauche et droite*) aux supports.

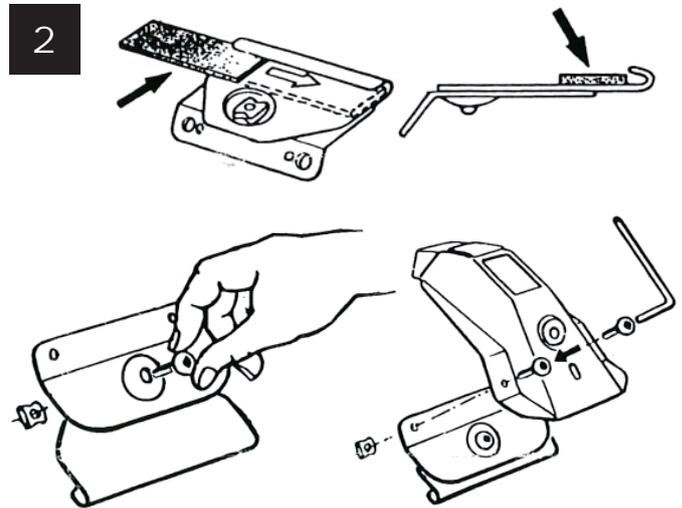


■ Fixer les protections plastique aux attaches arrières (*gauche et droite*), puis fixer les attaches aux supports.

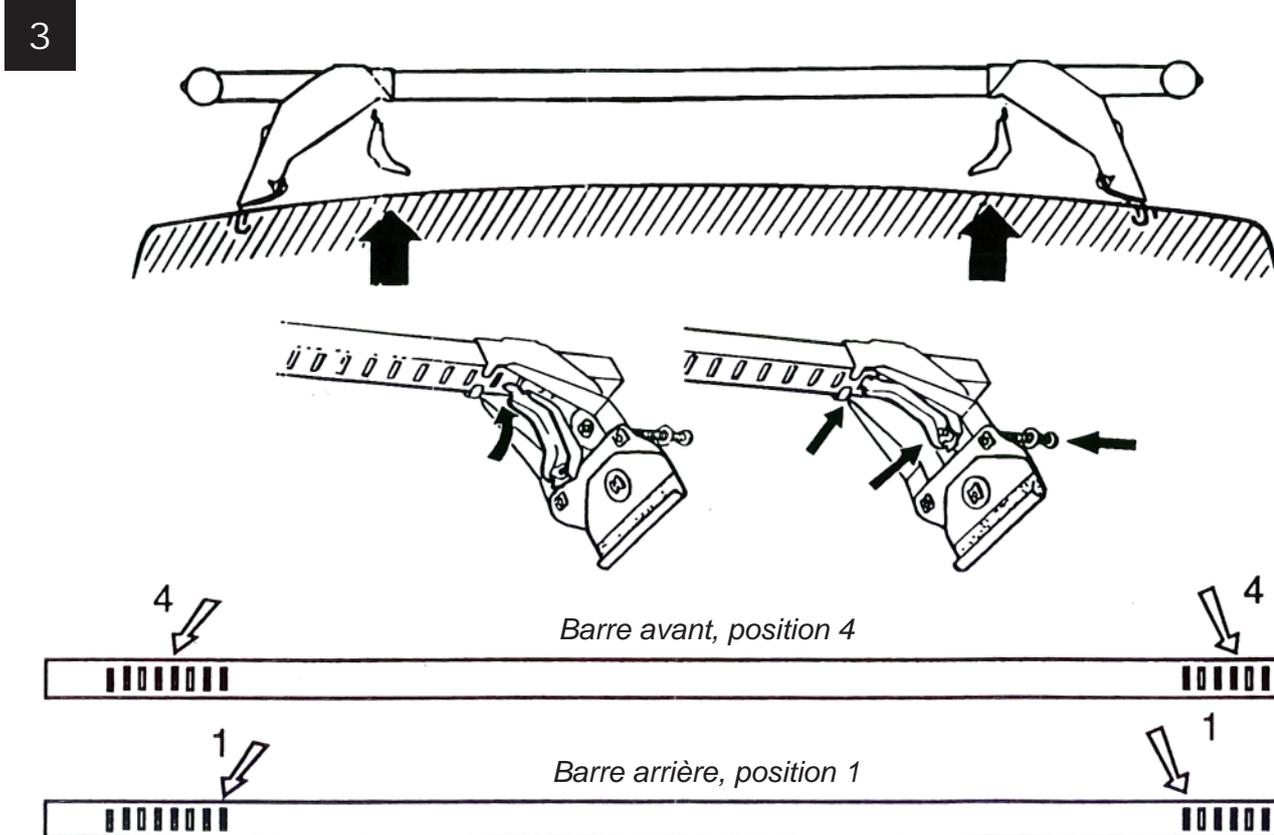

■ Monter les étriers dans les trous prévus, puis visser sans forcer.

4

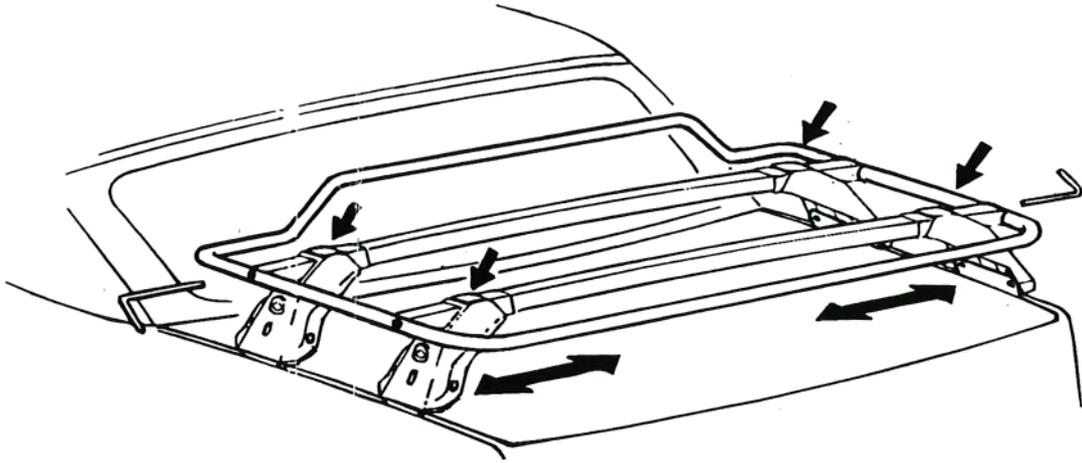

■ Positionner le porte-bagages sur le coffre.

5

