



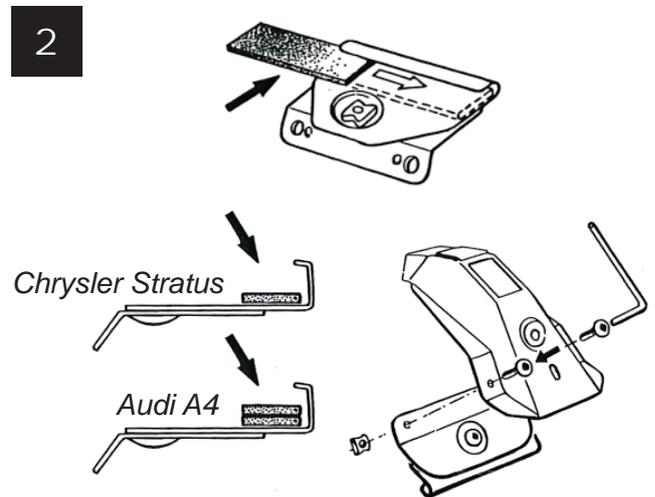

NOTICE DE MONTAGE ADAPTATEUR RIVIERA


CAPOT ÉPAIS - DC00370

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

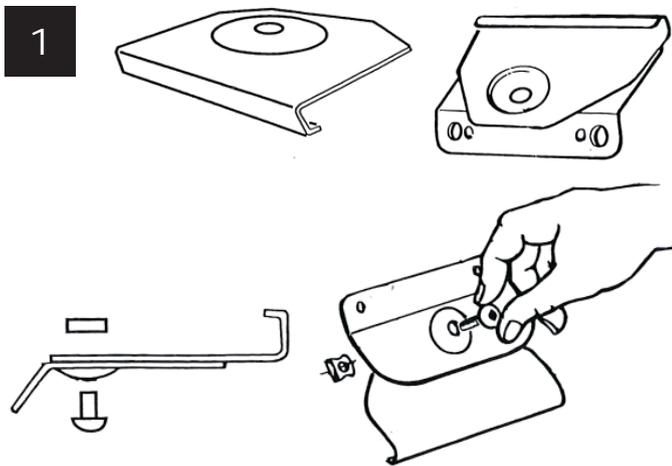

■ Fixer les attaches avants (*gauche et droite*) aux supports.

■ Fixer les protections plastique (*1 ou 2 selon épaisseur du capot*) aux attaches arrières (*gauche et droite*), puis fixer les attaches aux supports.

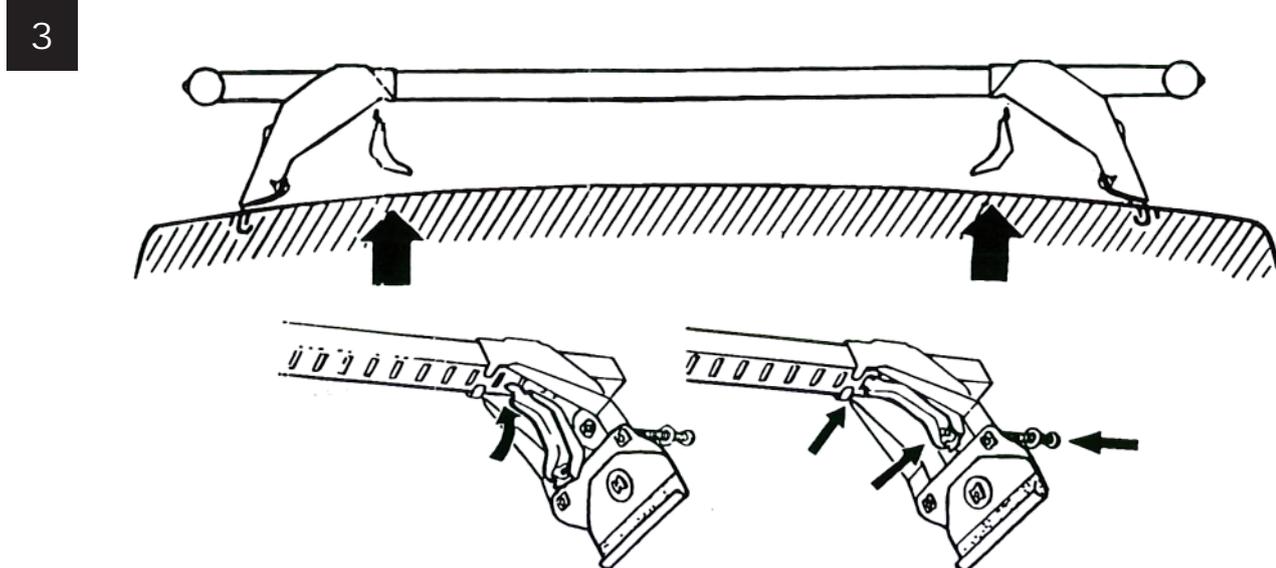

11 ↘ ↙ 7

Barre avant, position 7 (Audi A4) ou 11 (Chrysler Stratus)



7 ↘ ↙ 11



10 ↘ ↙ 7

Barre arrière, position 7 (Audi A4) ou 10 (Chrysler Stratus)



7 ↘ ↙ 10



■ Monter les étriers dans les trous prévus, puis visser sans forcer.