





NOTICE DE MONTAGE ADAPTATEUR RIVIERA

MERCEDES SLK3 (R171) - DC00371


Distribution Pièces Auto Narbonnaise

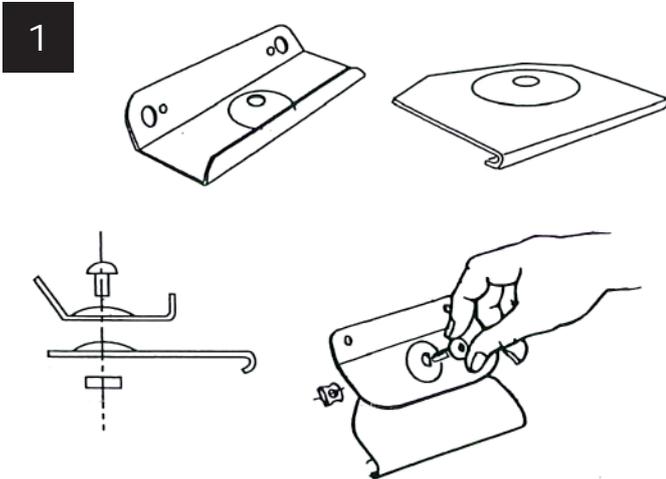

■ Fixer les attaches avants (*gauche et droite*) aux supports.

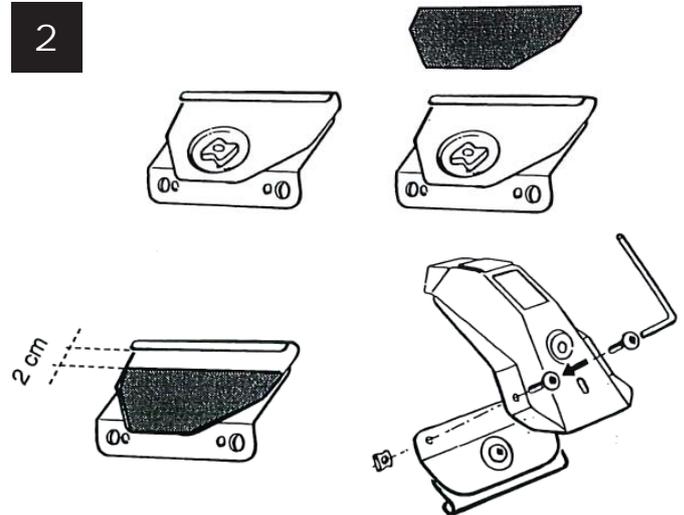

■ Fixer les protections plastique aux attaches arrières (*gauche et droite*), puis fixer les attaches aux supports.

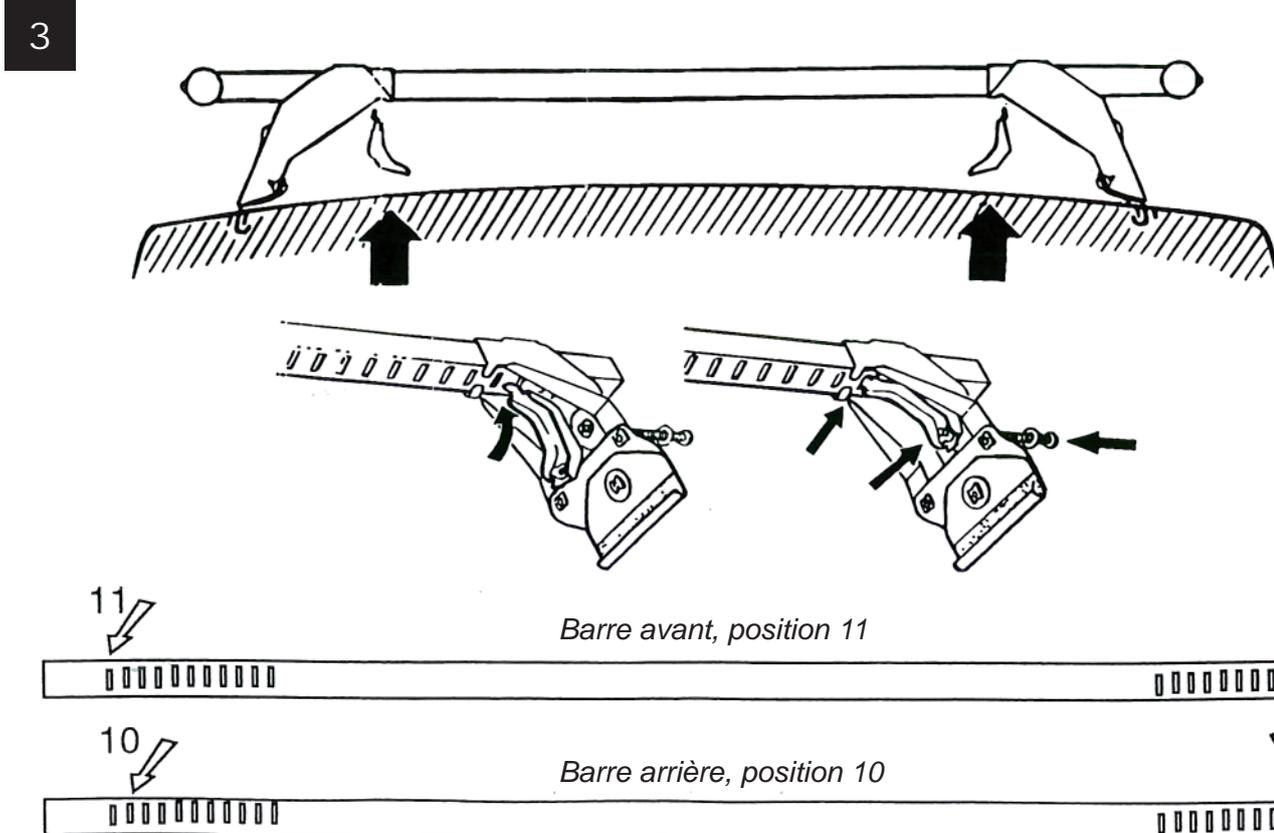

■ Monter les étriers dans les trous prévus, puis visser sans forcer.