


1- Enlever l'habilage (2) situé sous et derrière le Roll-bar

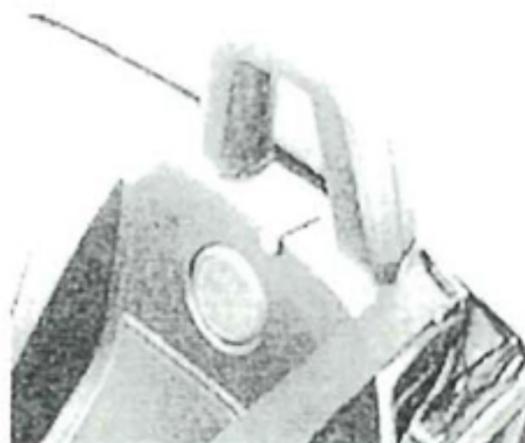

2- Mettre en place la partie métallique avec l'écrou en cage vers l'avant



3- Visser le filet anti-remous avec les 2 écrous livrés sur les parties métalliques.