




# NOTICE DE MONTAGE BARRIÈRE DE PARKING


DA03721

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

## CONTENU DU KIT

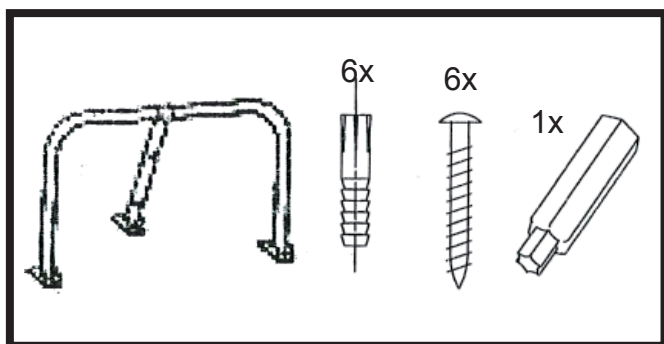


1

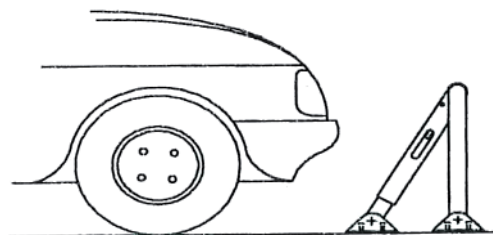


■ Veiller à respecter le sens de pose.

2

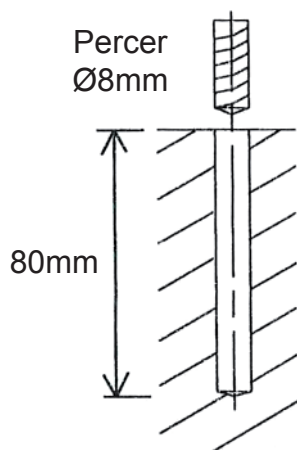

- Percer Ø8mm sur 80mm de profondeur.
- Nous vous recommandons de réaliser un gabarit pour un positionnement correct de la barrière.

3

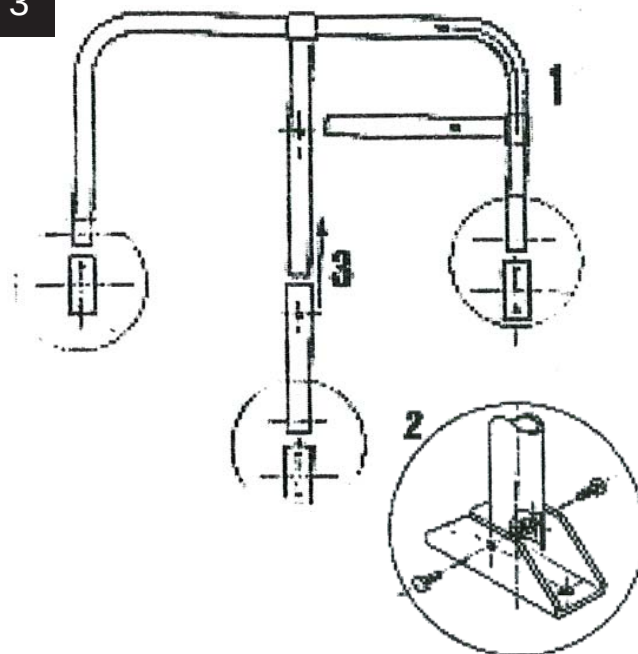

■ Verrouiller la barrière à l'aide d'un cadenas après avoir aligné les trous sur la partie centrale coulissante.