



# NOTICE DE MONTAGE LUNETTE ARRIÈRE SOUPLE

*Lunette adaptable*


Distribution Pièces Auto Narbonnaise



## AVERTISSEMENT IMPORTANT



- Lire l'intégralité du document avant de commencer le montage.
- Avant de procéder au montage, superposez les 2 lunettes afin de vérifier que les dimensions correspondent bien.  
**Contrôler vos dimensions avant de commander.**  
La dimension se mesure au milieu de la fermeture à glissière.
- Aucun produit ayant été monté ou présentant des traces de rayures ne sera ni repris ni échangé.

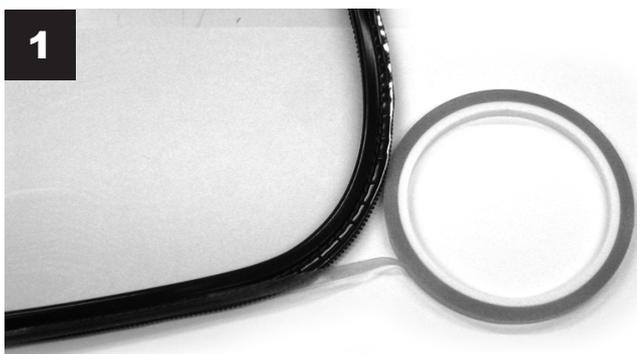

- 1**
- Mettre en place le double-face sur le bord du profilé plastique.



- 2**
- Ouvrir la capote à l'avant sur 25cm afin de détendre la toile.




- 3**
- A l'aide d'un tournevis et d'une pince, ouvrir et enlever l'agrafe de blocage qui empêche l'ouverture du zip.  
**Attention ! Pensez à conserver l'agrafe.**




- 4**
- A l'aide du tournevis, appuyer entre les parties de la fermeture à glissière pour l'ouvrir.

5

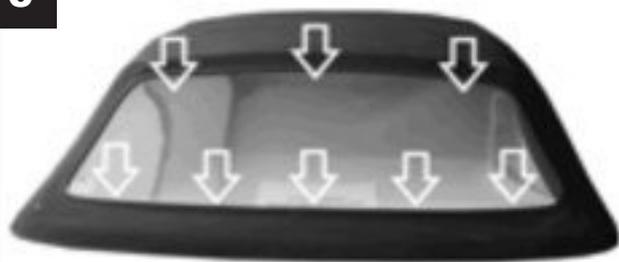

- Pour enlever le transparent pousser de l'extérieur vers l'intérieur.
- Nettoyer les parties encollées avec de l'acétone ou du nettoyant (Ref.24041).

6

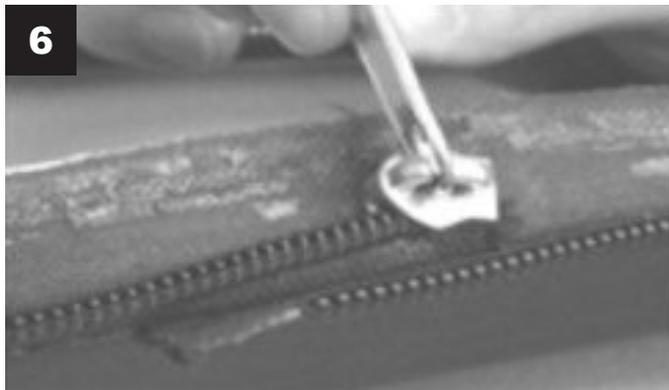


- Mettre en place le curseur sur la fermeture à glissière. Si vous rencontrez des difficultés, utilisez une pince pour tenir et guider le curseur.

7




- Centrer le transparent avec le curseur, attraper la partie de la fermeture fixée au transparent.

8

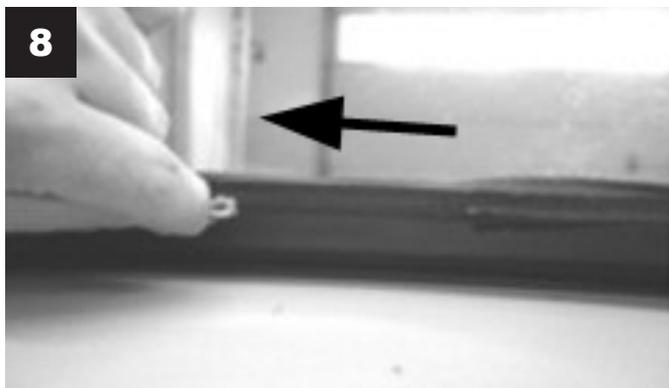


- Fermer la fermeture à glissière (vers la gauche).  
*En fin de course, ne pas sortir le fermoir !*

9

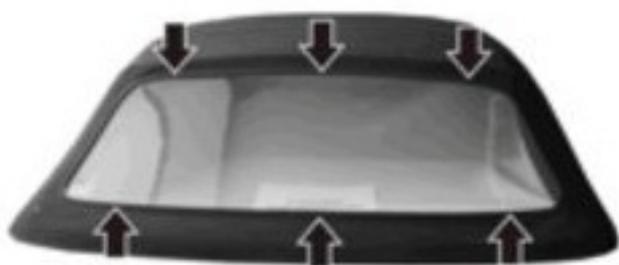

- Fermer la capote à l'avant et contrôler que le transparent soit bien en place.

10

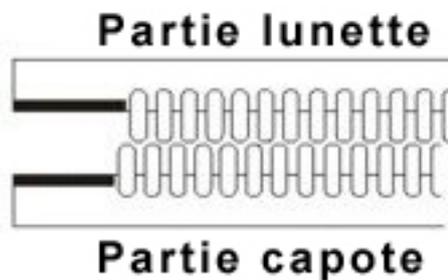

- Avant de poursuivre, vérifier l'absence de vagues, et repositionner la fenêtre en décalant les crans (voir schéma) le cas échéant.

**11**



■ Bloquer le fermoir avec de la colle, ou remettre en place l'agrafe de blocage (*voir 4*), puis retirer la protection du double-face

**12**



■ Délicatement, pousser la toile sous le profilé plastique noir et sur le double-face.

**13**



■ Exercer une pression sur la toile que vous venez de mettre en place.

**14**

■ Ne pas ouvrir la capote pendant 24H pour laisser sécher la colle.

**Ne jamais manipuler votre capote quand la température est inférieure à 12°C**