



NOTICE DE MONTAGE FORD RANGER


Double cabine

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

COUVRE TONNEAU Contenu du colis


Couvre tonneau (x1)
Tige plastique (x1)
Barres de support (x2)
Crochets plastique (x5)
Rivets 4x10mm (x10)
Rivets 3x10mm (x2)
Boutons Durable mâles (x2)

1

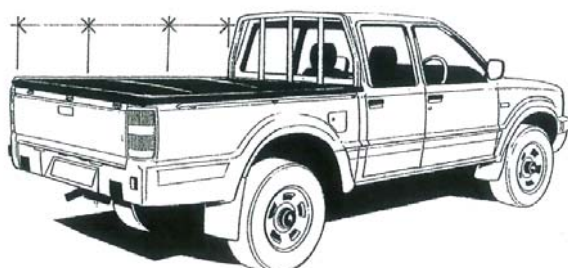


Placer les 2 barres de support en travers de l'espace de chargement à équidistance

2

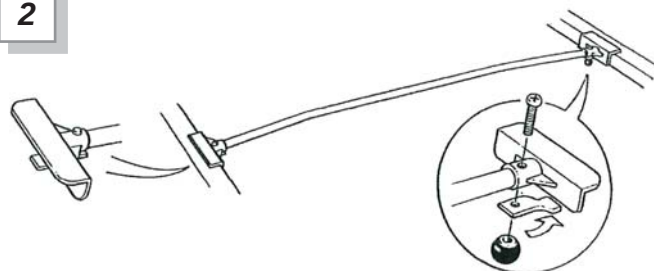


Mettre en place la barre sur un des côtés du tonneau et la bloquer sur le côté opposé grâce au système de verrouillage fourni
(Si nécessaire percer les barres $\varnothing 6.5\text{mm}$ pour ajuster la position)

3

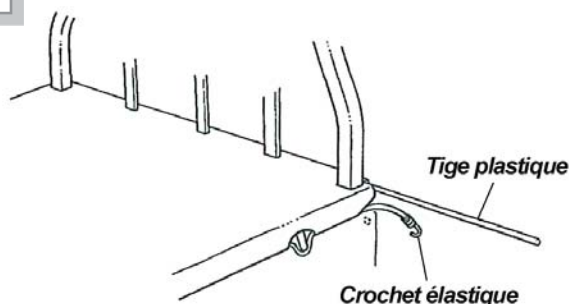


Présenter le couvre tonneau à l'avant
Glisser la tige plastique derrière les barres de protection de la cabine

4

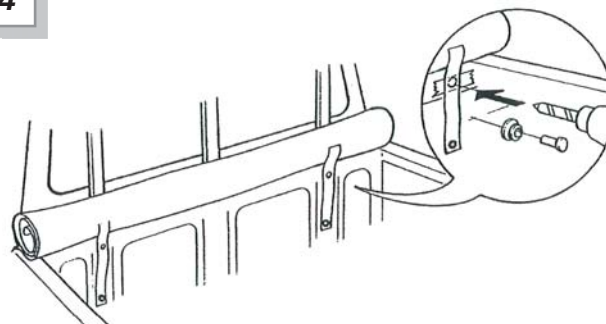

Rouler le couvre tonneau contre les barres de protection et mettre en place les bandes de blocage en partie basse

5

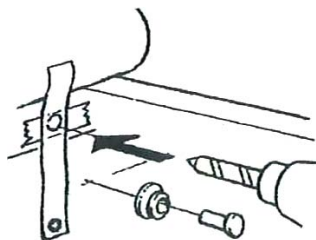

Coller du ruban de masquage sur la carrosserie afin de vous aider pour le marquage et le perçage de la carrosserie.
 Percer aux endroits indiqués avec un foret Ø3.3mm.
 Popper les 2 boutons durable avec les rivets pop 3x10mm

6



Dérouler le couvre tonneau et le bloquer dans les crochets latéraux à l'aide des élastiques



SI NÉCESSAIRE (Selon les modèles)



Mettre en place les crochets plastiques sur le bord de caisse arrière

