



# ISOLATION

DA00059 / DA00038

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Isolation phonique :

**1ère étape : démonter le panneau de porte**



Il faut déclipser le cache, puis dévisser les 4 vis et ensuite retirer le panneau en essayant de ne pas casser les clips qui retiennent le panneau, il y en a une dizaine tout autour...puis on retire le HP. Ensuite, dégraissage de toute la tôle à l'acétone pour que le bitûme adhère parfaitement.




**2ème étape : isolation de la porte avec le Vibrogum 21110**

On applique des bandes sur toute la partie intérieure en essayant d'en mettre vraiment partout (pas toujours facile d'accès :pff: mais faisable :oui: ) il ne faut pas oublier de refaire les trous d'évacuation d'eau en bas de la portière sinon bonjour la rouille.

J'insiste sur le fait que la tôle soit bien **dégraissée et à 14°C (min) sinon ça ne collera pas.**

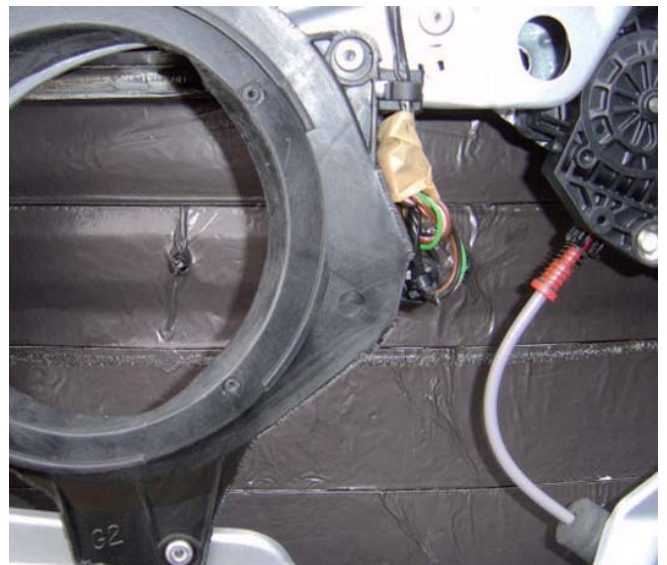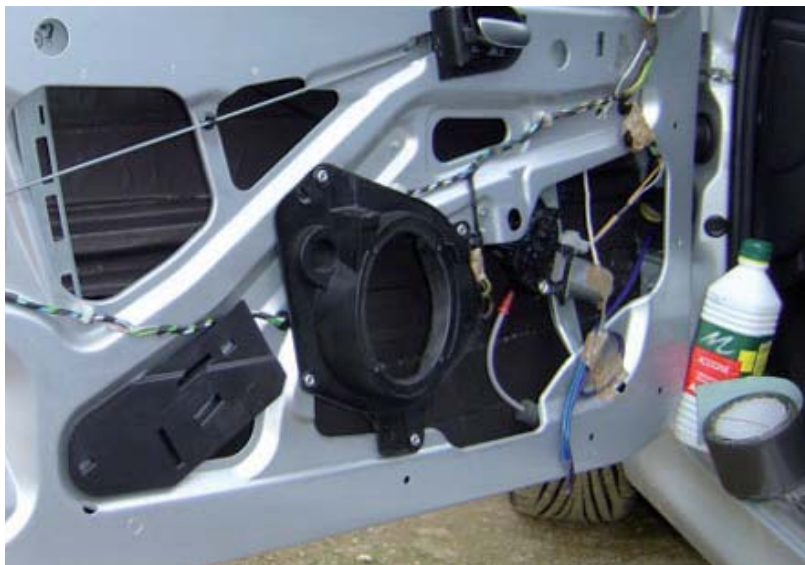

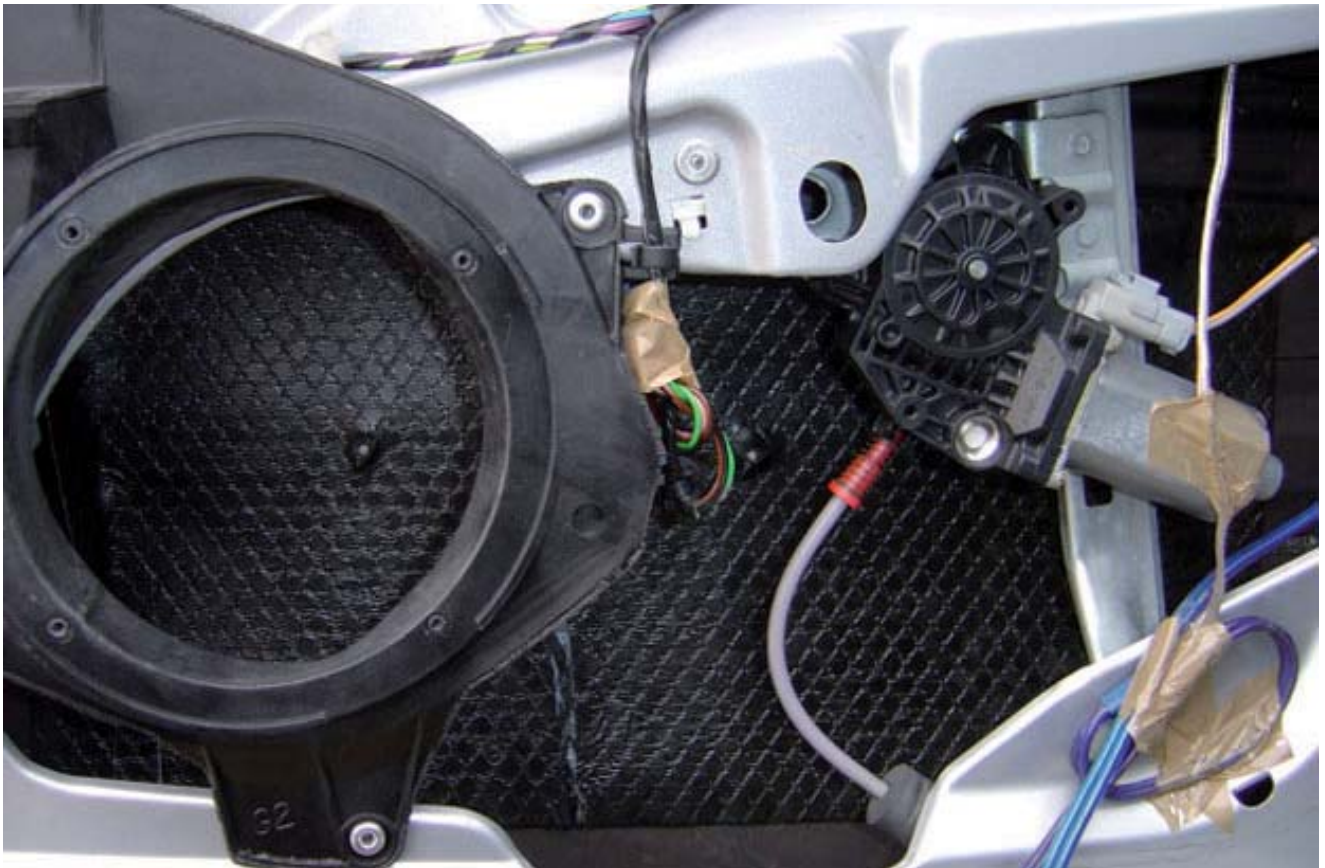

**3ème étape :** Au niveau du haut-parleur, isoler avec la mousse isolante 21140

