



NOTICE

PAVILLONS À COLLER

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

CONSEILS AVANT POSE

Avant de passer commande il faut déterminer le type de colle à acheter.

Si le support est à base de polystyrène expansé, polyéthylène, polypropylène, polymères fluorés ou PVC plastifié toutes les colles contenant des solvants vont l'attaquer et/ou le dissoudre : Vous devrez donc acheter notre colle DC00283.

Dans tous les autres cas (support en fibre, en bois en cartons...) vous pourrez utiliser toutes nos colles néoprènes (liquide ou gel).

Matériel à préparer

Colle en pot pour encoller sur le support. (Voir ci dessus)

Colle néoprène en aérosol pour encoller le revêtement (selon support voir ci-dessus)

Pinceau large (Ref: DC00297)

Raclette de marouflage (Ref: DC12830)

Pour le nettoyage sans risque des traces de colle : le nettoyant DC00287

Le matériau pour réaliser le nouveau revêtement.

Outillage à prévoir :

- Les outils nécessaires pour retirer le support pavillon du véhicule.
- Une brosse à poil dur pour enlever la mousse restant de l'ancien revêtement.
- Une spatule à enduire pour enduire de la colle sur le support, s'il est devenu poreux inégal ou préparer l'encollage.
- Un cutter

Démontage du ciel de toit d'origine

Nous vous conseillons de retirer le pavillon du véhicule afin de travailler sur une table.

Vous devez trouver comment ce pavillon a été mis en place : vis qui se trouvent au niveau des pare-soleils, des poignées, des pare-soleils...

Il peut être parfois bloqué au niveau des joints de porte (snap on.).

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Préparer le support avant encollage



Enlever l'ancien revêtement en prenant soin à ne pas abîmer le support.

Si nécessaire utiliser un cutter. Brosser le support pour enlever les traces de mousse de l'ancien revêtement afin d'avoir un support le plus lisse possible. (photo 1)

Si nécessaire faire un encollage du support pour le lisser, ou le rigidifier.



Présenter les matériaux sur le ciel de toit face interne contre le support.


Conserver 15cm de matériaux autour en coupant l'excès.



NOTICE

PAVILLONS À COLLER

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

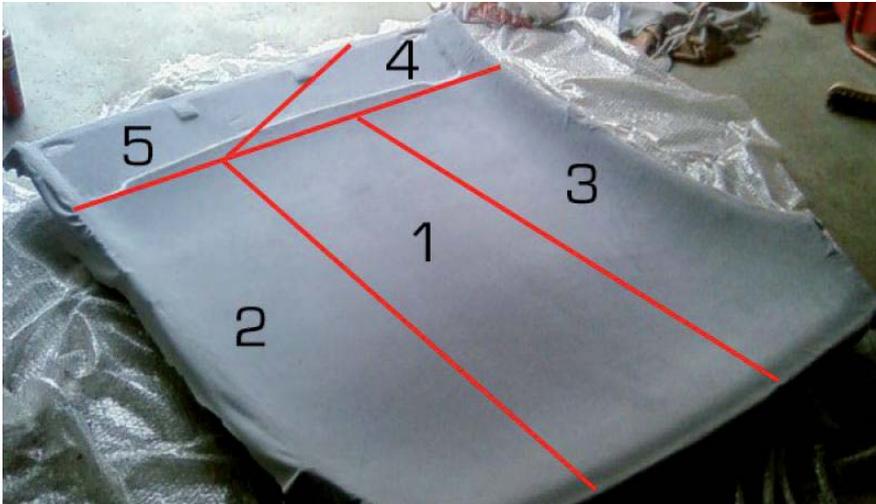

Travailler par zone en laissant la partie la plus mouvementée pour la fin.

Encoller le support au pinceau ou avec la colle en aérosol.



Encoller Sans attendre (maximum 2 minutes) le matériau dans la zone choisie avec la colle en aérosol exclusivement.

Encoller superficiellement.

Ne pas imbiber la mousse de colle (*risque de traces en surface si vous appuyez dans une zone gorgée de colle*).

Avec la raclette de marouflage appuyer pour mettre les 2 matériaux en contact.

**NE PAS APPUYER AVEC
LES DOIGTS**

**Possibilité de repositionnement
court.**

Laisser sécher la colle



NOTICE

PAVILLONS À COLLER

Distribution Pièces Auto Narbonnaise



Retourner le ciel de toit sur une surface propre.

Encoller le rebord sur 5cm environ.

ATTENTION à ne pas créer de sur-épaisseur dans les angles qui gênerait le remontage.



Procéder au remontage.