



COLLES NÉOPRÈNE

DC00278-DC00279-DC00280-DC00281

Distribution Pièces Auto Narbonnaise


Comment utiliser une colle néoprène ?

UTILISATIONS

Colle contact néoprène pour assemblage entre eux et sur tous supports de la plupart des matériaux : bois et dérivés, métal, caoutchouc, cuir, papier, laine de verre, liège, plastique rigide...sauf polystyrène, polyéthylène, polypropylène et certains plastiques souples.

Convient pour placage de chants et de stratifiés (type Formica®, Polyrey®...), collage de dalles de sol et nez de marche, fabrication et réparation de mobilier en bois, stratifié et aggloméré, doublage de portes...

MODE D'EMPLOI

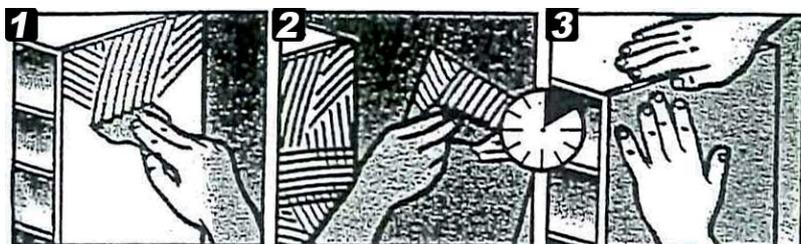

Les surfaces à coller doivent être planes, sèches, dé-poussiérées et dégraissées.

1 2

Appliquer une fine couche de colle sur les 2 surfaces à assembler à l'aide de la spatule.

3

Attendre 10 min environ : la colle ne doit plus poisser sous les doigts.

Presser énergiquement sur toute la surface.

AVANTAGES

- **Collage puissant**
- **Prise immédiate sans serrage**
- **Formule Gel : recommandée pour les supports très absorbants (plâtre, panneaux de particules, feutres...) et pour les utilisations en vertical**
- **Excellente tenue à la chaleur (+130°C) et à l'humidité**

CONSEILS

- Dépouler les surfaces lisses en les ponçant avec un papier de verre
- Bien positionner les matériaux à l'assemblage : la prise immédiate ne permet aucune rectification

INFORMATIONS PRATIQUES

Temps d'attente avant assemblage	10mn à 20°C	20mn à 15°C	5mn à 25°C
	Env.150 ml/m ² sur chaque face selon les supports		
Consommation	Env.150 ml/m ² sur chaque face selon les supports		
Nettoyage.	Acétone, Essence C		
Température minimale de mise en oeuvre	+ 15° C		
Conservation	1 an en emballage d'origine bien fermé et stocké dans un endroit frais et sec		